

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АППАРАТА ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ
С НИЖНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ БУТЫЛИ И
ФУНКЦИЯМИ НАГРЕВА ОХЛАЖДЕНИЯ



L06NE (электронное охлаждение)
L06NK (компрессорное охлаждение,
R600a)

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ




ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание опасности. Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.


Чтобы избежать поломок, вызванной неправильным использованием аппарата без воды, в аппарате для воды была установлена защита от перегрева на горячем баке - при использовании без воды ручной термостат отключит питание и аппарат не сможет снова работать до тех пор, пока ручной термостат не будет включен сотрудником сервисного центра. **Это негарантийный случай.**


ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА

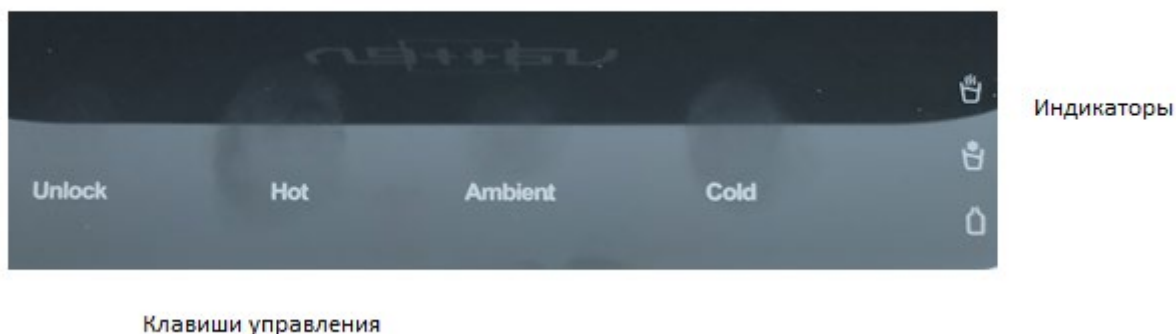



Установите бутылку как указано ниже.


Подключите аппарат к бытовой электросети (используйте розетку с **заземлённым контактом и оборудованной УЗО**) и поставьте переключатель (на задней панели) в положение "ON" ("I"). Зарботает насос аппарата, который закачивает воду из бутылки во внутренние баки. После того, как вода из бутылки больше не заполняет баки


аппарата, необходимо убедиться, что при нажатии клавиши горячей воды , вода из краника идет **непрерывной струёй !** Чтобы начать подачу горячей воды **КОСНИТЕСЬ** сначала клавиши блокировки «Unlock» (слева от клавиши горячей воды)

, а затем **КОСНИТЕСЬ** клавиши горячей воды  и коснитесь ещё раз, чтобы прекратить подачу. Только после того как вы убедитесь, что подача воды непрерывна можно включить систему нагрева - для этого нажмите и **УДЕРЖИВАЙТЕ** клавишу

 - клавиша активизируется и включится индикатор нагрева (справа).

Для подачи холодной воды **КОСНИТЕСЬ** клавиши , чтобы начать подачу и и коснитесь ещё раз, чтобы прекратить. Для того, чтобы включить охлаждение воды –

нажмите и **УДЕРЖИВАЙТЕ** клавишу  - клавиша активизируется и включится индикатор охлаждения (справа). После достижения необходимой температуры индикаторы отключатся. Далее нагрев и охлаждение будут происходить в автоматическом режиме. Для подачи воды комнатной температуры воды

КОСНИТЕСЬ клавиши , чтобы начать подачу и и коснитесь ещё раз, чтобы прекратить. Если вода в бутылки закончится, то будет раздаваться предупреждающий сигнал и мигать индикатор бутылки (справа), функции нагрева и охлаждения отключатся. Замените бутылку, закройте дверцу – после набора воды включатся нагрев и охлаждение.

Перед упаковкой и отгрузкой данное устройство прошло тестирование и санитарную обработку. При перевозке в баке и трубах могут накапливаться пыль и запахи. Перед тем как пить воду, следует слить из диспенсера не менее двух литров воды используя каждую клавишу.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Всегда отключайте аппарат из розетки, когда в нем заканчивается вода.

Если по какой-либо причине питание было отключено, подождите пять минут, прежде чем снова включать аппарат. Установите аппарат в хорошо проветриваемом помещении, убедившись, что с обратной стороны имеется зазор не менее 5 см для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха. Уровень шума аппарата ниже 70 дБ. Чтобы предотвратить рост бактерий, не размещайте дозатор воды под прямыми солнечными лучами или перед вентиляционными отверстиями отопления. Не размещайте аппарат для воды в местах, где температура может опускаться ниже нуля. Аппарат проходит чистку на заводе-изготовителе. Однако резервуары и внутренние соединительные трубки необходимо продезинфицировать и промыть пресной водой перед использованием. Рекомендуется регулярная очистка и санитарная обработка для обеспечения хорошего качества потребляемой воды. Перед включением аппарата в электрическую сеть, проверьте маркировку питания на задней панели устройства, чтобы убедиться в правильности подключения к источнику питания. Использование неправильного источника питания может привести к серьезным повреждениям. Никогда не кладите сигареты на крышку аппарата. Не используйте его в качестве полки для растений или для хранения других предметов. Следите за тем, чтобы вокруг аппарата не было пыли и грязи.

Если вода случайно попадет в электрическую часть аппарата, отключите устройство от сети, удалите излишки воды и высушите перед повторным вводом в эксплуатацию.

Не размещайте аппарат в местах, где температура может опуститься ниже точки замерзания. Подходящая температура окружающей среды составляет от 10°C до 38°C.

Если произошло обледенение, дайте аппарату постоять несколько минут, чтобы весь лед в резервуаре растаял. Добавьте горячей воды, чтобы ускорить этот процесс.

Выключите электропитание если не пользуетесь аппаратом длительное время, это экономит энергию и продлевает срок службы охлаждающего элемента.

Если произошло обледенение, дайте аппарату постоять несколько минут, чтобы весь лед в резервуаре растаял. Добавьте горячей воды, чтобы ускорить этот процесс.

Выключите электропитание если не пользуетесь аппаратом длительное время, это экономит энергию и продлевает срок службы компрессора.

Используйте аппарат только в помещениях. При использовании и перемещении аппарата, пожалуйста, не наклоняйте его более чем на 45 градусов. Пожалуйста, не используйте его в режиме разбрызгивания воды; аппарат также нельзя дезинфицировать путем разбрызгивания воды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если данное аппарат имеют опцию шкафчик/холодильник для хранения, не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения.

Максимальная общая нагрузка для этого шкафчика/холодильника составляет 5 кг, не кладите тяжелые предметы, чтобы избежать повреждения шкафчика/холодильника.

ЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

1. Отсоедините аппарат от электрической розетки.
2. Слейте всю воду, оставшуюся в резервуарах через краны и сливные пробки.
3. Наполните бак на 3/4 свежей чистой водой и добавьте в воду 1/2 столовой ложки лимонной кислоты, несколько раз перелейте из каждого крана в обратном направлении в бак.
4. Включите нагрев и дождитесь отключения.
5. Выключите нагрев, дайте воде остыть.
6. Слейте дезинфицирующий раствор из резервуара через краны и сливные пробки (на задней стенке).
7. Установите бутылку с водой
8. Тщательно промойте чистой водой.
9. Если возникнут проблемы со вкусом, насыпьте 1 столовую ложку пищевой соды в резервуар для охлаждения и добавьте свежей воды. Дайте этому раствору постоять 5-7 минут, затем слейте и промойте.

ОЧИСТКА ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И НАРУЖНОГО ПЛАСТИКА

Требуется периодическая чистка каплесборника, водозащиты и резервуара. Для очистки используйте жидкое мыло и теплую воду. Избегайте использования абразивных чистящих средств. Каплесборник нельзя использовать для слива напитков.

Не используйте специальные чистящие средства или аналогичные средства для пластиковых деталей. Эти продукты содержат химические вещества, которые могут привести к разрушению пластика.

Внешнюю поверхность дозатора для воды можно очистить жидким мылом и теплой водой.

Убедитесь, что вымытые детали тщательно промыты и удалены все остатки мыла. (не используйте абразивные чистящие средства, которые могут поцарапать поверхность.)

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ






Во избежание вызванных замерзанием повреждений аппарата в холодное время года

ХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ТЁПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ!

Если потребуется транспортировка в холодное время года **НЕОБХОДИМО** полностью слить воду из аппарата:

1. Отключите нагрев и охлаждение.
2. Откройте дверцу аппарата и вытащите бутылку, а из неё подающую трубку.
3. Сливайте воду через горячую, холодную и комн. клавиши пока не прекратится подача.
4. Далее убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла. Возьмите емкость для воды и слейте остатки воды из сливного отверстия на задней панели кулера.

УСТАНОВКА БУТЫЛКИ В АППАРАТ С НИЖНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

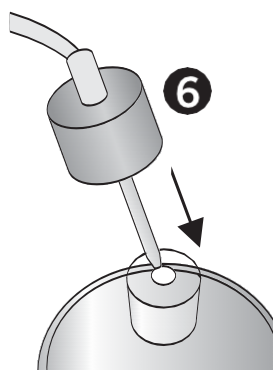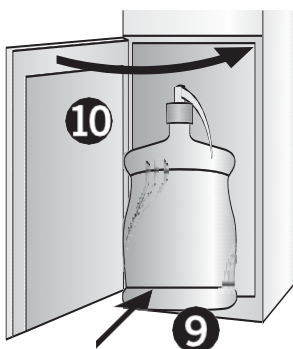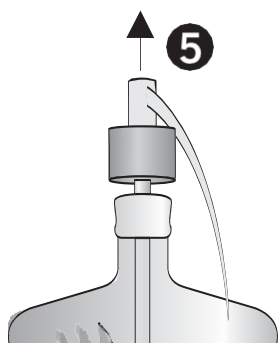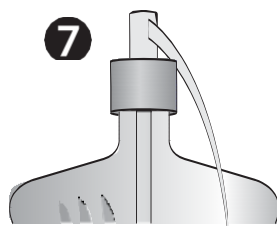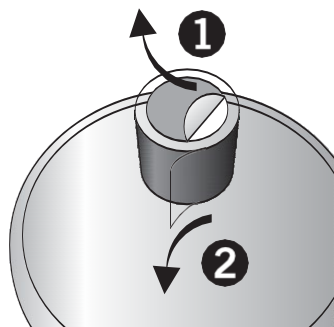

1. Поставьте бутылку с водой рядом с аппаратом и защитную пленку
2. Снимите наклейку с крышки
3. Откройте дверцу
4. Достаньте пустую бутылку
5. Выньте подающую трубку из верхней части бутылки
6. Установите подающую трубку в новую бутылку
7. Убедитесь, что она надежно зафиксировала бутылку
8. Поднимите бутылку и поставьте ее на дно дозатора
9. Аккуратно вставьте бутылку в дозатор
10. Закройте дверцу.

Внимание: если в бутылке нет воды, аппарат издаст предупреждающий звук и не будет работать

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик. Это не является недостатком товара.

Актуальную версию инструкции Вы можете найти на нашем сайте www.vatten.ru Товар сертифицирован. Более подробную информацию о сертификации продукции вы можете получить на нашем сайте www.vatten.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ АППАРАТА