


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ

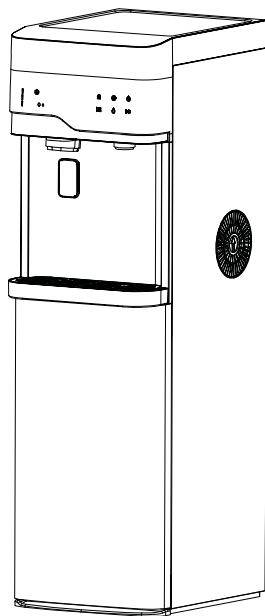

Модель L63 Артикул - L63NKI

ВНИМАНИЕ!


Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик. Это не является недостатком товара. Актуальную версию инструкции Вы можете найти на нашем сайте www.vatten.ru
Товар сертифицирован. Более подробную информацию о сертификации продукции вы можете получить на нашем сайте www.vatten.ru
Технические характеристики указаны на аппарате.

Важные советы по технике безопасности

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности и следуйте им - предупреждающий символ. ⚠
Несоблюдение этой инструкции может привести к серьезным травмам.
При использовании бытовой техники необходимо соблюдать основные правила безопасности, чтобы снизить вероятность возгорания, поражения электрическим током и повреждения людей или предметов.

- Инструкция по технике безопасности:
- Не пользуйтесь аппаратом и не включайте его при поврежденном шнуре питания.
 - Используйте правильную электрическую розетку и убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.
- Пожалуйста, не кладите шнур питания на ковер или теплоизоляционные предметы во время использования и не закрывайте его. Не погружайте шнур питания в воду.
- Никогда не используйте удлинённые провода, которые могут привести к перегреву или возгоранию.
- Перед чисткой или ремонтом отключите электропитание.
 - Если рядом с вами находятся дети, использование аппарата должно осуществляться под присмотром взрослых.
- Пожалуйста, не переворачивайте устройство.
- Напоминание: Если вы перемещаете устройство в место, где температура значительно отличается от первоначальной температуры окружающей среды, пожалуйста, подождите более двух часов перед включением, чтобы температура корпуса повысилась до температуры окружающей среды, а затем включите его.

1. НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДИСПЕНСERA

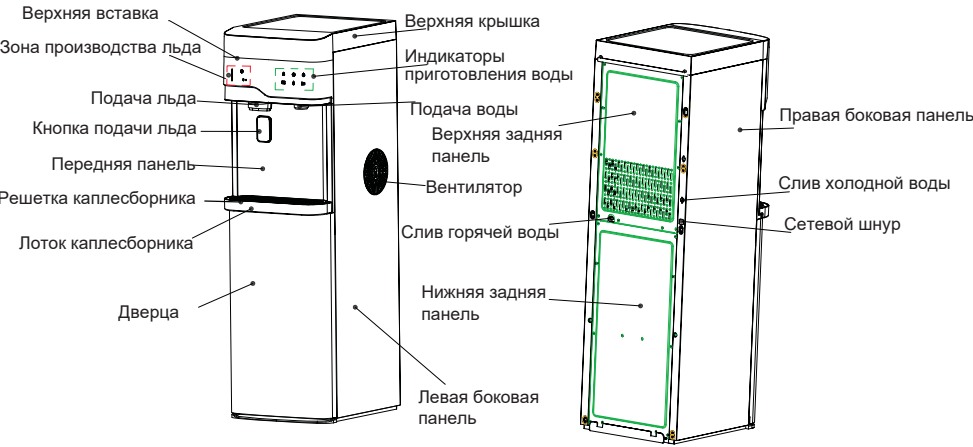

2. Элементы (индикаторы) панели управления



Индикация	Индикация	Состояние	Функция
	Индикатор уровня льда	Индикатор мигает	Приготовление льда
		Индикатор горит	Приготовление льда завершено
	Индикатор приготовления льда	Индикатор горит	Функция приготовления льда включена
	Индикатор функции энергосбережения	Индикатор горит	Включение зависит от освещения
	Индикатор функции энергосбережения	Индикатор горит	Включен режим энергосбережения
	Индикатор блокировки от детей	Индикатор не горит	Горячая вода заблокирована
		Индикатор горит	Горячая вода разблокирована
	Индикатор пустой бутылки	Индикатор не горит	Нормальное состояние
		Индикатор горит	Замените бутылку
	Индикатор функции горячей воды	Нижний индикатор горит	Нагрев воды
		Оба индикатора горят	Нагрев воды завершен
	Индикатор раздачи горячей воды	Индикатор не горит	Нормальное состояние
		Индикатор горит	Раздача горячей воды
	Индикатор раздачи комнатной воды	Индикатор не горит	Нормальное состояние
		Индикатор горит	Раздача воды
	Индикатор холодной воды	Индикатор не горит	Нормальное состояние
		Индикатор горит	Раздача холодной воды
	Индикатор электропитания	Индикатор мигает	Аппарат в режиме ожидания
		Индикатор горит	Аппарат работает
	Индикатор функции холодной воды	Нижний индикатор горит	Охлаждение воды
		Оба индикатора горят	Охлаждение воды завершено

Подготовка аппарат к использованию

Удалите упаковку

1. Извлеките все внутренние и внешние части упаковки, откройте нижнюю дверцу, чтобы проверить принадлежности. Если какие-либо принадлежности отсутствуют, пожалуйста, обратитесь в отдел обслуживания клиентов; ознакомьтесь с инструкциями по функциям машины и мерам предосторожности.

2. Установите машину в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, и избегайте источников тепла и радиации. Вокруг машины по горизонтали сделайте хорошую вентиляцию и обеспечьте зазор не менее 16 см между боковыми и задними стенками.

3. Устройство подключено к соответствующему разъему для подключения к источнику питания

4. Ниже приведены конкретные действия.

1. Откройте дверцу аппарата

2. Приготовьте бутылку с чистой водой.

3. Достаньте трубку для подачи воды из аппарата

4. Вставьте всасывающую трубку в бутылку с водой

5. Установите бутылку с водой в аппарат

6. Закройте дверцу

7. Убедитесь, что дверца плотно закрыта, иначе аппарат не сможет нормально закачать воду.

8. Вставьте шнур питания машины в электрическую сеть с контактом заземления и оборудованной УЗО и включится индикатор электропитания.

9. Насос начнет закачивать воду и заполнит резервуары для воды внутри аппарата, что займет около 5 минут. Нажмите на кнопку электропитания, для включения аппарата и включится индикатор охлаждения.


10. Нажмите на кнопку приготовления льда, чтобы запустить ледогенератор, индикатор включился аппарат начнет приготовление льда. Приготовление льда занимает от 10 минут.

11. Подставьте чашку под носик подачи воды. Нажмите кнопку разблокировки и, затем, кнопку подачи горячей воды. Пролейте бак горячей воды пока вода не польется из носика непрерывной струей.

12. Для включения функции нагрева воды, нажмите на кнопку подачи горячей воды. загорится нижний индикатор, это означает, что включена функция нагрева воды. Когда загорится верхний индикатор, нагрев воды завершен. Для выключения функции нагрева воды, нажмите и удерживайте кнопку горячей воды в течении примерно 3-5 сек. Для раздачи горячей воды нажмите кнопку блокировки и кнопку горячей воды.

13. Чтобы оставить раздачу горячей воды нажмите кнопку горячей воды повторно.

14. Для получения воды комнатной и холодной воды - нажимайте соответствующую кнопку подачи воды, для прекращения подачи, нажмите необходимую кнопку еще раз, до тех пор пока подача воды.

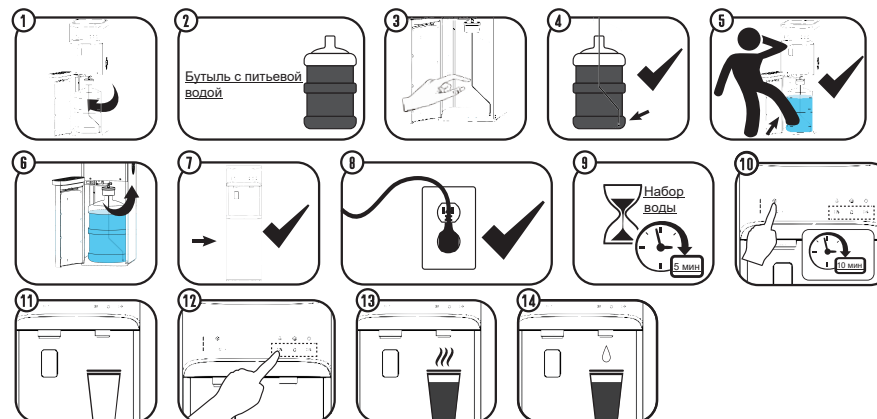

⚠ Если аппарат не используется в течение длительного времени, следует слить воду и отключить от электросети.

⚠ Неправильное использование заземляющего провода может привести к поражению электрическим током. Если провод питания поврежден, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

1. В целях вашей безопасности устройство должно быть надежно заземлено.

2. Вставьте вилку в специальную розетку, которая надежно закреплена в стене и заземлена. Ни при каких обстоятельствах, пожалуйста, не отрезайте и не отсоединяйте провод заземления от головки вилки.

⚠ При первом включении аппарата электропитание включается, и аппарат готовит лед в течение примерно 1 часа после включения функции ледогенератора.

Эксплуатация аппарата

1. Включение:

После включения устройства раздастся один звуковой сигнал, индикатор питания начнет мигать, аппарат переходит в режим ожидания, нажмите кнопку питания, раздастся один звуковой сигнал и индикатор питания будет гореть непрерывно.

2. Приготовление холодной воды:

Аппарат переходит в режим приготовления холодной воды автоматически после включения кнопки питания. Загорится нижний индикатор. Когда температура воды соответствует установленным требованиям, включается верхний индикатор и оба индикатора холодной воды горят непрерывно; Внимание функцию приготовления холодной воды отключить невозможно.

3. Приготовление горячей воды:

Нажмите кнопку нагрева воды однократно для включения функции нагрева. Загорится нижний индикатор. Когда температура воды соответствует установленным требованиям, включается верхний индикатор и оба индикатора горячей воды горят непрерывно; Нажмите кнопку индикатора нагрева в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию нагрева воды.

4. Предупреждение об отсутствии воды в бутылке:

При включенном индикаторе отсутствия воды все функции аппарата отключаются, индикатор "Пустой бутылки" информирует о необходимости замены бутылки. После замены бутылки дверца должна быть полностью закрыта, индикатор пустой бутылки гаснет - все функции аппарата возвращаются в нормальное состояние;

5. Приготовление льда

Нажмите на кнопку приготовления льда, раздастся один звуковой сигнал, индикатор "Индикатор уровня льда" начнет мигать - функция приготовления льда включена. Если индикатор приготовления льда горит постоянно, значит, емкость для льда заполнена, а индикаторы приготовления и уровня льда горят непрерывно.

6. Раздача холодной воды:

Нажмите кнопку подачи холодной воды, раздастся один звуковой сигнал, и начнется раздача холодной воды. Если необходимо отключить функцию подачи холодной воды, нажмите кнопку подачи холодной воды еще раз.

ВНИМАНИЕ - Максимальное время подачи холодной воды по умолчанию составляет 60 секунд.

7. Раздача горячей воды:

Прикоснитесь к блокировке от детей, раздастся звуковой сигнал, индикатор блокировки от детей загорится, Нажмите кнопку подачи горячей воды, раздастся один звуковой сигнал и начнется раздача горячей воды. Если необходимо отключить функцию подачи горячей воды, нажмите кнопку подачи горячей воды еще раз.

ВНИМАНИЕ - Максимальное время подачи горячей воды по умолчанию составляет 60 секунд.

8. Раздача воды комнатной температуры:

Нажмите кнопку подачи комнатной воды, раздастся один звуковой сигнал, и начнется раздача комнатной воды. Если необходимо отключить функцию подачи комнатной воды, нажмите кнопку подачи комнатной воды еще раз.

ВНИМАНИЕ - Максимальное время подачи комнатной воды по умолчанию составляет 60 секунд.

9. Раздача льда:

После приготовления льда в течение примерно 1 часа можно получить лёд. Для этого нажмите кнопку "Подачи льда", из отверстие для льда начнет подаваться лёд. Для остановки раздачи льда, отпустите кнопку "Подачи льда".

10. Функция энергосбережения:

Нажмите кнопку ECO и аппарат запустит режим энергосбережения - загорится индикатор энергосбережения. при включенном режиме энергосбережения при отсутствии освещения в помещении функция нагрева воды перестанет работать. При возобновлении освещения в помещении функция нагрева возобновляет работу. Если вы хотите отключить режим ECO - нажмите кнопку ECO еще раз.

11. Функция самоочистки: При включенном режиме приготовления льда - нажмите и удерживайте кнопку "Приготовления льда" в течении не менее 10 секунд для включения функции самоочистки. После непрерывной работы в течение примерно 10 минут функция самоочистки автоматически отключится.

После этого включите режим приготовления льда при необходимости.
ВНИМАНИЕ - не используйте аппарат во время процесса самоочистки.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Все контрольные лампочки не горят	Устройство не подключено к сети.	Убедитесь, что вилка сетевого шнура включена в сеть.
Аппарат не смог приготовить лёд	Приготовление льда не закончено или неисправно.	1.Обратитесь в сервисный центр 2.Дождитесь окончания приготовления льда
Горит индикатор "Пустой бутылки"	В бутылке отсутствует вода.	Замените бутылку
Холодная вода - не холодная	Охлаждение еще не закончено или неисправно.	1.Обратитесь в сервисный центр 2.Дождитесь окончания охлаждения
Индикатор питания быстро мигает	Функция для приготовления льда неисправна	Кратковременно нажмите кнопку включения / выключения или отсоедините шнур питания и подождите 5 минут, чтобы снова включить функцию приготовления воды и льда. Если вы по-прежнему не можете приготовить лед в обычном режиме, обратитесь к специалистам по послепродажному обслуживанию
Индикатор нагрева не горит.	Функция нагрева не включена.	Включите функцию нагрева воды
Нет раздачи горячей воды	1. Блокировка от детей не нажата 2. Неисправен электромагнитный клапан	1.Нажмите кнопку блокировки от детей, пока не загорится индикатор блокировки от детей, нажмите кнопку подачи горячей воды. 2.Обратитесь в сервисный центр
Горячая вода не горячая	1. Функция нагрева не включена 2. Нагрев не завершен	1. Включите нагрев воды и включится световой индикатор. 2. Дождитесь окончания Нагрева